

CHRONDEXE


oprogramowanie do chronografów

Funkcje

- COM ☐ ← Wybór portu COM
- OPEN ← Otwieranie / Zamykanie COM
- Load log ← Odczyt danych z pliku txt
- Save log ← Zapis danych do pliku txt
- Clear ← Kasowanie danych
- grams ← Waga pocisku
- ☒ ← Chart (wykres): automatyczne przesuwanie osi SHOTS
- ☐ ← Chart: skalowanie dynamiczne osi SHOTS (zagęszczanie)
- ☒ ← Units: jednostki metryczne / imperialne
- ☒ ← Auto i Auto50: skalowanie dynamiczne osi VELOCITY

- X0 ← Skok do początku osi SHOTS
- XN ← Skok na koniec osi SHOTS
- + - ← Powiększenie i pomniejszenie osi SHOTS

- MYSZ ← LPM przesuwanie wykresu
- SCROLL: powiększanie / pomniejszanie osi VELOCITY
- Kursor myszy na punkcie
wyświetlane są parametry punktu nad wykresem

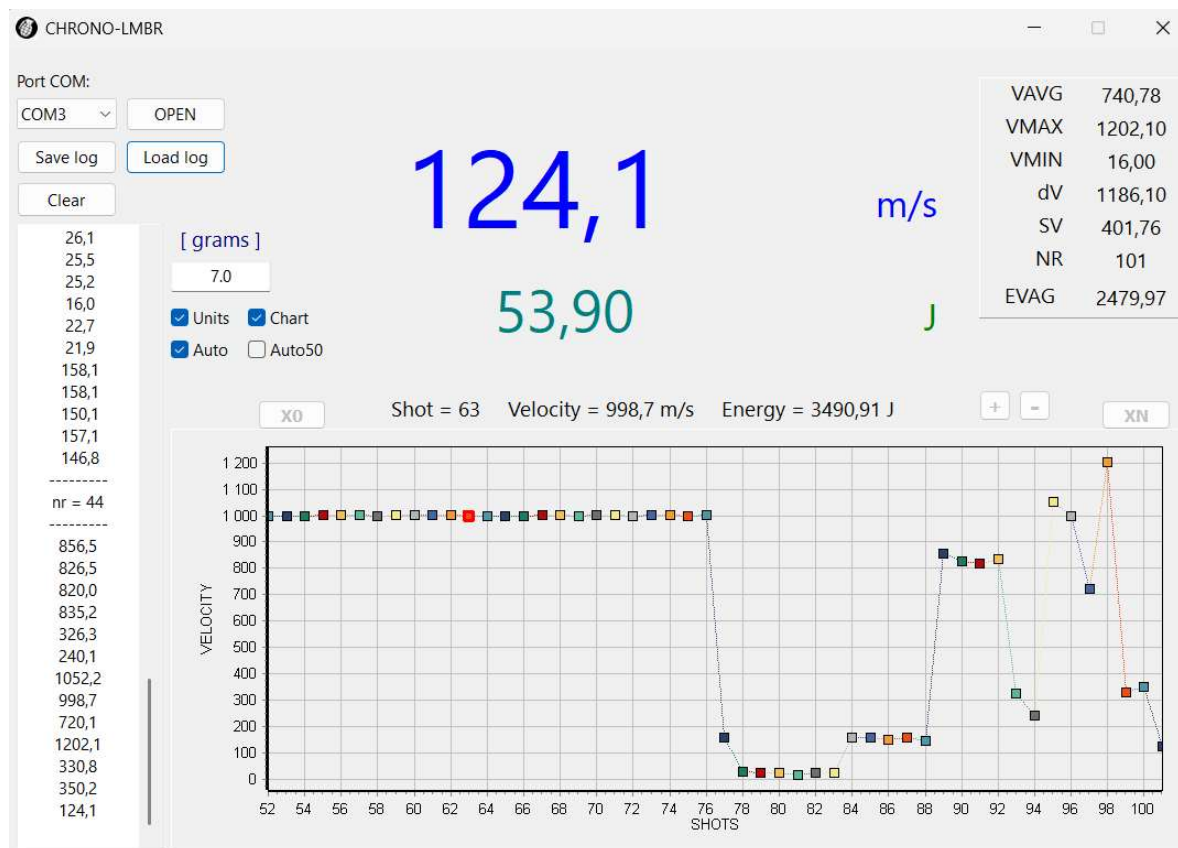

Uruchomienie programu

- Przed użyciem, zapoznaj się z warunkami darmowej licencji: Licencja.txt
- Podłącz urządzenie do komputera kablem USB lub USB-COM
- Włącz chronograf i uruchom program (plik EXE)
- Wybierz odpowiedni port COM i naciśnij przycisk OPEN
- Dane będą wysyłane po każdym strzale lub przy odczycie z pamięci urządzenia
- Program pod Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10, Windows 11
- Uruchom jako administrator lub wyłącz program antywirusowy (opcja)